STD5.3SS-EU & STD5.3W-EU COOKER HOOD

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
GEBRAUCHSANLEITUNG

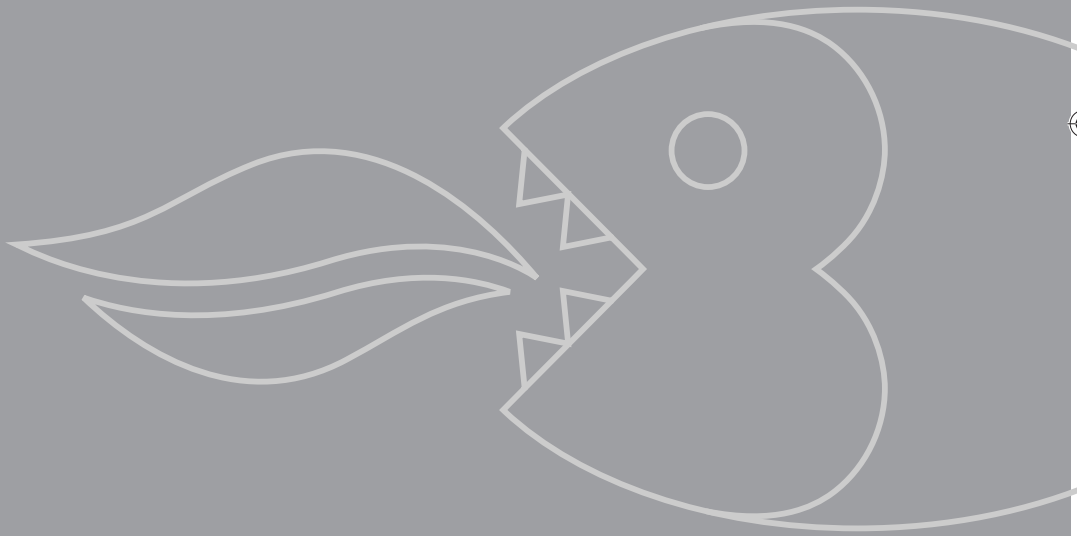

Baumatic®

STANDARDNÍ ODSAVAČ PAR
STD5.3

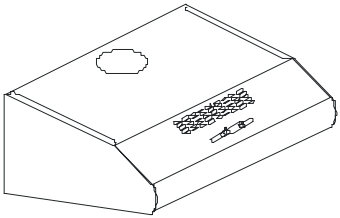

Baumatic®

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model …….....

Výrobní číslo …….....

Datum prodeje …….....

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU

Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon.
Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

OBSAH

1 OBECNÉ …….. 3
2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ …….. 3
3 INSTRUKCE PRO INSTALACI …… 3
4 OBSLUHA …… 4
5 NASTAVENÍ VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU …….. 4
6 POUŽITÍ A ÚDRŽBA …….. 5
7 SCHÉMA ZAPOJENÍ …….. 6

1. OBECNĚ

a) Pozorně si přečtěte následující důležité informace, týkající se údržby a bezpečnosti při instalaci. Tuto informační brožurku si uschovejte pro případné nahlédnutí.

b) Tento odsavač par byl navržen ve dvou verzích: vnější odsávání) nebo filtrační verzi (vnitřní cirkulace vzduchu).

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

a) Dbejte zvýšené opatrnosti v případě, že odsavač par je v provozu zároveň s otevřeným ohněm nebo hořákem, závislých na vnějším prostředí a poháněných jinou, než elektrickou energií, protože odsavač par odebírá z prostředí vzduch, který otevřený oheň nebo hořák potřebují pro spalování.
b) Záporný tlak prostředí nesmí přesáhnout 4 Pa (4*10-5 bar).
c) Pro bezpečný provoz odsavače par zajistěte odpovídající větrání prostředí.
d) Dodržujte místní pravidla, které se vztahují na vnější odsávání vzduchu.

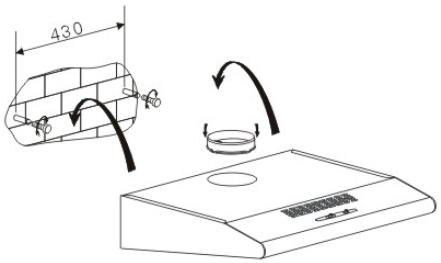

Varování

Elektrické spotřebiče mohou být v určitých situacích nebezpečné.

a) Nekontrolujte stav filtrů, je-li odsavač par v provozu.
b) Po použití přístroje se nedotýkejte žárovek.
c) Pod odsavačem par je zakázáno vaření na plameni.
d) Nepoužívejte otevřený oheň, neboť poškozuje filtry a může způsobit požár.
e) Při smažení jídla neustále dbejte na to, aby přehřátý olej nemohl způsobit požár
f) Před jakoukoliv údržbou přístroje nejdříve odpojte elektrickou zástrčku.

3. INSTRUKCE PRO INSTALACI

První způsob:

3.1 Nejlepší účinnosti odsavače par dosáhnete tak, že jej umístíte do výšky 65 až 75 cm nad kuchyňský povrch.
3.2 Abyste odsavač par mohli umístit na stěnu, vyvrtejte v ní na vhodném místě 2 díry o průměru 8mm tak, aby otvor na zadní straně odsavače byl ve středu mezi nimi.
3.3 Do děr zasuňte matice šroubu.
3.4 Šrouby zasuňte do matic a utáhněte je.
3.5 Odsavač par zastrčte na utažené šrouby. Na odsavač par nasuňte jednostrannou záklopku.

Druhý způsob:

3.1 Vyvrtejte 6 děr o průměru 4mm na spodní část závěsné skříně

3.2 Na odsavač par vložte jednostrannou záklopku. Poté jej umístěte na spodní část závěsné skříně a upevněte jej pomocí šesti přiložených šroubů.
3.3 Upravenou desku umístěte na spodní část odsavače par tak, aby mezi zadní stranou odsavače a závěsnou skříní nebyla žádná mezera.

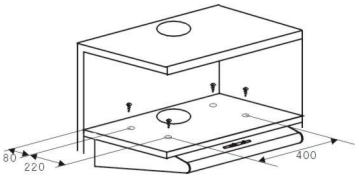

6001 50CM

Upozornění
V případě, že nesvítí světla, se ujistěte, že jsou dobře utažena

4. OBSLUHA

4.1 Zástrčku zasuňte do zdroje elektrického napětí.
4.2 Nastavíte-li spínač □ do polohy “I”, světla budou zapnuta. Nastavíte-li spínač do polohy “0”, světla budou vypnuta.
4.3 Nastavíte-li spínač □ do polohy “1□2□3”, pak bude odsávání fungovat jednou ze tří rychlostí:“nízkou□střední□vysokou”, nastavíte-li spínač do polohy “0”, pak se odsávání vypne.

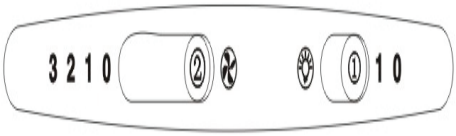

5. NASTAVENÍ VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU

Abyste mohli provést tuto výměnu, vyžádejte si u svého prodejce sadu uhlíkových filtrů. Aktivní uhlíkové filtry jsou nezbytné pro čištění vzduchu, který je vypouštěn do místnosti. Filtry jsou neomývatelné, staré filtry nemohou být znovu použity a musí být nahrazeny novými a to nejméně jednou za čtyři měsíce. Nasycení aktivovaných uhlíkových filtrů víceméně závisí na délce používání odsavače par, na druhu vaření a na pravidelnosti čištění filtru na mastnotu. Filtr musí být použit v odsávací skupině.

Vnější vypouštění vzduchu
Otočte odvodovou páčku směrem ven(obr. 3A), nasaďte výpusť, otevřete odsavač par, kouř bude odcházet výpustí.

Vypouštění vzduchu do místnosti
Otočte odvodovou páčku směrem dovnitř(obr. 3C), nasaďte výpusť, otevřete odsavač par, kouř bude odcházet výpustí.

Ven **Dovnitř**

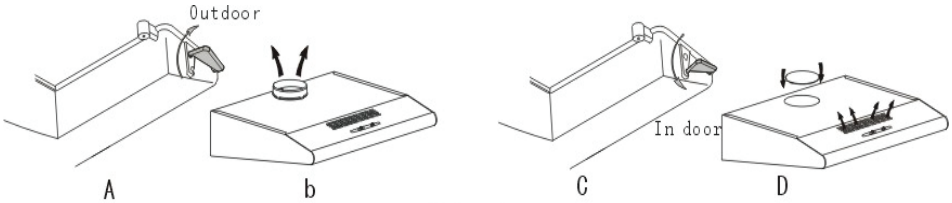

Pic 3

6. POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Přístroj doporučujeme zapnout před vařením.
Doporučujeme ponechat přístroj v provozu po 15 minut po skončení vaření, aby došlo k úplnému odsátí výparů a pachů z vaření.
Řádné fungování odsavače par vyžaduje pravidelnou údržbu, zejména filtru z aktivního uhlí.
Filtry na mastnotu zachycují částice mastnoty ze vzduchu, a proto se v závislosti na tom, jak často přístroj používáte, postupně ucpávají.
Abyste se vyhnuli nebezpečí, doporučujeme filtr čistit maximálně jednou za dva měsíce, a to podle následujícího návodu.

- Vyjměte filtry z odsavače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního tekutého čistícího prostředku tak, aby řádně nasákly.
- Řádně propláchněte teplou vodou a nechte osušit.
- Filtry je rovněž možno prát v pračce.

Hliníkové desky mohou po několika praních změnit barvu. Nejedná se o závadu, avšak desky nejsou omývatelné a znovu použitelné, a proto musí být vyměněny každé čtyři měsíce. Nasycení aktivovaných uhlíkových filtrů víceméně závisí na četnosti používání přístroje, na druhu vaření a na pravidelnosti čištění filtru na mastnotu.
Větrák a ostatní povrchy odsavače par pravidelně čistěte s použitím tkaniny navlhčené v denaturovaném alkoholu nebo neodírajícího tekutého čistícího prostředku.

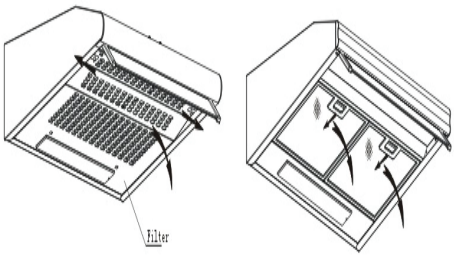

SYD-6001A/B SYD-6001C

7. SCHÉMA ZAPOJENÍ

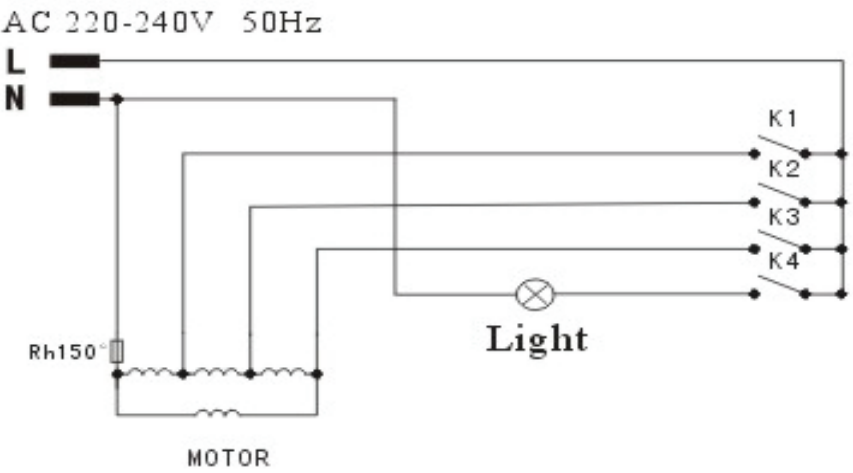

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic www.baumatic.cz - www.baumatic.com nebo se obraťte na svého prodejce.

ŠTANDARDNÝ ODSÁVAČ PÁR
STD5.3

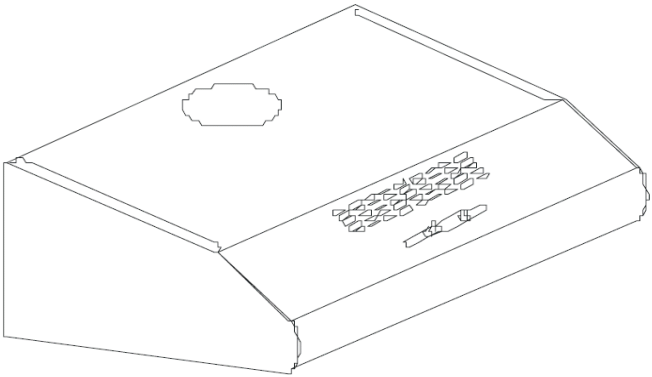

Baumatic®

Pre budúce použitie si poznamenajte nasledujúce informácie, ktoré nájdete na informačnom štítku spotrebiča. Ďalej si, prosíme, poznamenajte dátum predaja, uvedený na Vašom účte/faktúre:

Model ……...

Výrobné číslo ……...

Dátum predaja …….....

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

LIKVIDÁCIA ODPADU

Roztrieďte odpad podľa rôznych materiálov (kartón, polystyrén, atď.) a zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov (zákon č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch).
Spotrebič i jeho časti predajte po skončení ich životnosti do zberných surovín (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Zb.).

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti.

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok.
Prosíme, aby ste si pozorne prečítali Návod na použitie, čo Vám pomôže správne používať spotrebič. Prosíme, uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

Pretože Baumatic neustále vylepšuje svoje produkty, vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré budú považované za nevyhnutné, bez upozornenia v tejto príručke.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotrebič poskytujeme 24-mesačnú záruku.

Upozornenie
Na Záručnom liste si nechajte potvrdiť dátum inštalácie a uvedenie do prevádzky.

Prosíme, uschovajte si tiež účet / faktúru o zaplatení za spotrebič.

Túto dokumentáciu bude od Vás požadovať servisný technik pri záručnej oprave.
Inštaláciu spotrebiča zverte odbornej firme, organizácii k tomu oprávnenej.
V opačnom prípade Vaše právo na bezplatné odstránenie poruchy zaniká.

POPREDAJNÝ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspelá technológia našich spotrebičov zaručuje ich bezchybný chod.
Ak by však došlo k poruche, pokúste sa odstrániť ho skontrolovaním, či ste postupovali podľa pokynov uvedených v tomto návode.
V prípade potreby odbornej technickej pomoci, prosíme, kontaktujte naše servisné centrum:

Telefón 0800 11 25 11
v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod. alebo na www.baumatic.sk

Prosíme, aby ste mali pripravené po ruke nasledujúce údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- dátum zakúpenia spotrebiča

OBSAH

1. OBECNÉ 3
2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 3
3. INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU 3
4. OBSLUHA 4
5. NASTAVENIE VYPÚŠŤANIA VZDUCHU 4
6. POUŽITIE A ÚDRŽBA 5
7. SCHÉMA ZAPOJENIA 6

1. OBECNÉ

a) Pozorne si prečítajte nasledujúce dôležité informácie, týkajúce sa údržby a bezpečnosti pri inštalácii . Túto informačnú brožúrku si uschovajte pre prípadné nahliadnutiu.
b) Tento odsávač pár bol navrhnutý vo dvoch verziách odsávania: (vonkajšie odsávanie) alebo filtračná verzia (vnútorná recirkulácia vzduchu).

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

a) Dbajte zvýšenej opatrnosti v prípade, že odsávač pár je v prevádzke zároveň s otvoreným ohňom alebo horákom, závislých na vonkajšom prostredí a poháňaných inou, než elektrickou energiou, pretože odsávač pár odoberá z prostredia vzduch, ktorý otvorený oheň alebo horák potrebujú pre spaľovanie.
b) Záporný tlak prostredia nesmie presiahnuť 4 Pa (4*10-5 bar). Pre bezpečnú prevádzku odsávača pár .
c) Pre bezpečnú prevádzku odsávača pár zaistite odpovedajúce vetranie prostredia.
d) Dodržujte miestne pravidla, ktoré sa vzťahujú na vonkajšie odsávanie vzduchu.

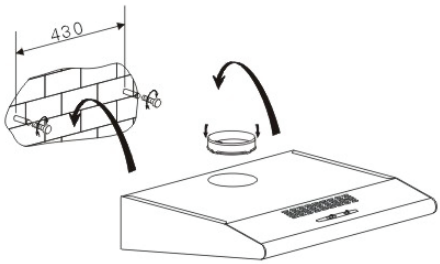

Varovanie !
Elektrické spotrebiče môžu byť v určitých situáciách nebezpečné.
a) Nekontrolujte stav filtrov, ak je odsávač pár v prevádzke.
b) Po použití prístroja sa nedotýkajte žiaroviek.
c) Pod odsávačom pár je zakázané varenie na plameni.
d) Nepoužívajte otvorený oheň, lebo poškodzuje filtre a môžete spôsobiť požiar.
e) Pri vyprážaní jedla neustále dbajte na to, aby prehriaty olej nemohol spôsobiť požiar.
f) Pred akoukoľvek údržbou prístroj najskôr odpojte elektrickou zástrčkou.

3. INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU

Prvý spôsob:
3.1. Najlepšiu účinnosť odsávača pár dosiahnete tak, že ho umiestnite do výšky 65 až 75 cm nad povrch kuchynskej pracovnej dosky.
3.2. Aby ste odsávač pár mohli umiestniť na stenu, vyvŕtajte v nej na vhodnom mieste 2 diery o priemere 8mm tak, aby otvor na zadnej strane odsávača bol v strede medzi nimi.
3.3. Do dier zasuňte matice skrutky.
3.4. Skrutky zasuňte do matíc a utiahnite ich.
3.5. Odsávač par zastrčte na utiahnutie skrutky. Na odsávač pár nasuňte jednostrannú záklopku.

Druhý spôsob:
3.1 Vyvŕtajte 6 dier o priemere 4mm na spodnej časti závesnej skrine.
3.2 Na odsávač pár vložte jednostrannú záklopku. Potom ho umiestnite na

spodnú časť závesnej skrine a upevnite ho pomocou šiestich priložených skrutiek.

3.3 Upravenú dosku umiestnite na spodnú časť odsávača pár tak, aby medzi zadnou stranou odsávača a závesnou skriňou nebola žiadna medzera.

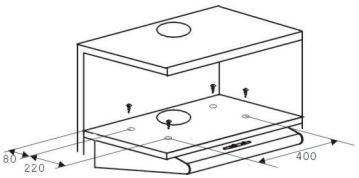

6001 50CM

Upozornenie

V prípade, že nesvietia svetlá sa uistite, že sú dobre utiahnuté žiarovky.

4. OBSLUHA

4.1. Zástrčku zasuňte do zdroja elektrického napätia.

4.2. Ak nastavíte vypínač ☐ do polohy “I”, svetlá budú zapnuté. Ak nastavíte vypínač do polohy “0”, svetlá budú vypnuté.

4.3. Ak nastavíte vypínač ☐ do polohy “1☐ 2 ☐3”, potom bude odsávanie fungovať jednou z troch rýchlosti: “nízka☐ stredná☐vysoká”, ak nastavíte vypínač do polohy “0”, potom sa odsávanie vypne.

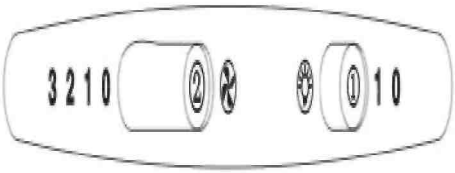

5. NASTAVENIE VYPÚŠŤANIA VZDUCHU

Aby ste mohli previesť túto výmenu, zakúpte si u svojho predajcu sadu uhlíkových filtrov. Aktívne uhlíkové filtre sú nevyhnutne nutné pre čistenie vzduchu, ktorý je vypúšťaný späť do miestnosti. Filtre sú neumývateľné, staré filtre nemôžu byť opakovane použité a musia byť nahradené novými a to najmenej raz za štyri mesiace. Nasýtenie aktivovaných uhlíkových filtrov viac menej závisí na dĺžke používania odsávača pár, na druhu varenia a na pravidelnosti čistenia filtrov na mastnotu.

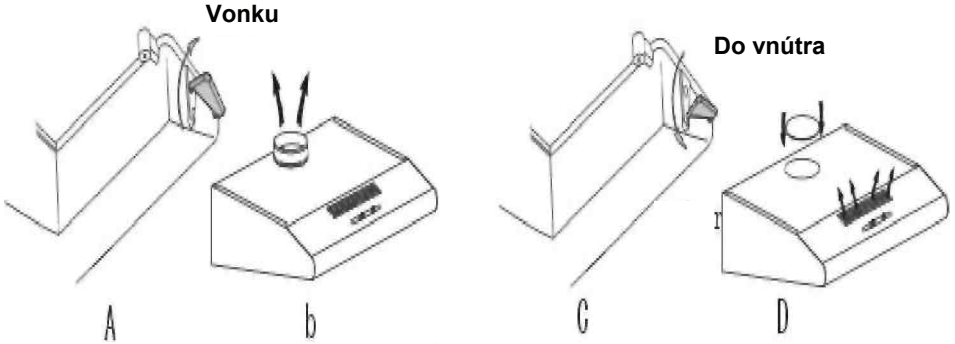

Obr. 3

Filter musí byť použitý v odsávači pár.

Vpúšťanie vzduchu vonku
Pootočte obvodovou páčkou smerom von (obr. 3A), nasaďte výpust, otvorte odsávač pár, pachy a výpary budú odchádzať vyústením.

Vpúšťanie vzduchu do miestnosti
Pootočte obvodovou páčkou smerom do vnútra (obr. 3C), nasaďte výpust, otvorte odsávač pár, pachy a výpary budú odchádzať vyústením.

6. POUŽITIE A ÚDRŽBA

Prístroj odporúčame zapnúť pred varením. Odporúčame ponechať prístroj v prevádzke po dobu15 minút po skončení varenia, aby došlo k úplnému odsatiu výparov a pachov z varenia.
Poriadne a spoľahlivé fungovanie odsávača pár vyžaduje pravidelnú údržbu, najmä filtrov z aktívneho uhlia.
Filtre na mastnotu zachycujú častice mastnoty zo vzduchu, a preto sa v závislosti na tom, ako často prístroj používate, postupne upchávajú.
Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, odporúčame filter čistiť maximálne raz za dva mesiace, a to podľa nasledujúceho postupu.

- Vyberte filtre z odsávača pár a umyte ich roztokom vody a neutrálneho tekutého čistiaceho prostriedku tak, aby poriadne nasiakli.
- Poriadne prepláchnite teplou vodou a nechajte usušiť.
- Filtre je tiež možné prať v práčke.

Hliníkové dosky môžu po niekoľkých praniach zmeniť farbu. Nejedná sa o poruchu, avšak dosky nie sú umývateľné a znovu použiteľné, a preto musí byť vymenený každé štyri mesiace. Nasýtenie aktivovaných uhlíkových filtrov viac menej závisí na počte používania prístroja, na druhu varenia a na pravidelnosti čistenia filtra na mastnotu.

Vetrák a ostatné povrchy odsávača pár pravidelne čistite s použitím tkaniny navlhčenej v denaturovanom alkohole alebo neodierajúceho tekutého čistiaceho prostriedku.

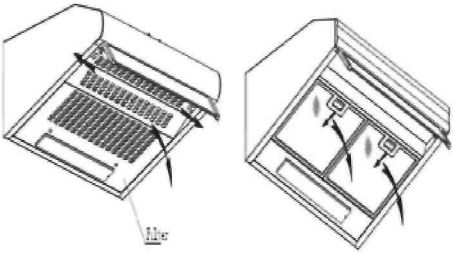

SYD-6001A/B SYD-6001C

7. SCHÉMA ZAPOJENIA

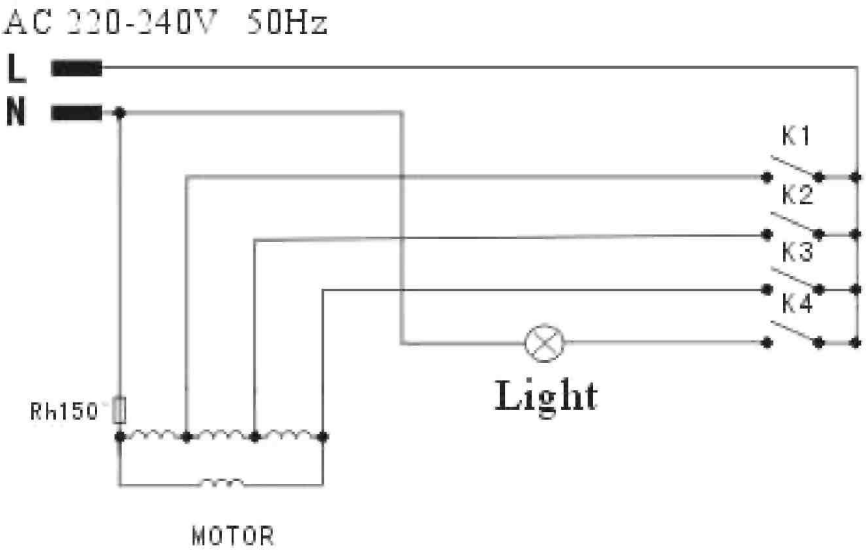

Detailné informácie o Záručných podmienkach nájdete na webových stránkach spoločnosti Baumatic www.baumatic.sk – www.baumatic.com alebo sa obráťte na svojho predajcu.

DUNSTABZUGSHAUBE
STD5.3

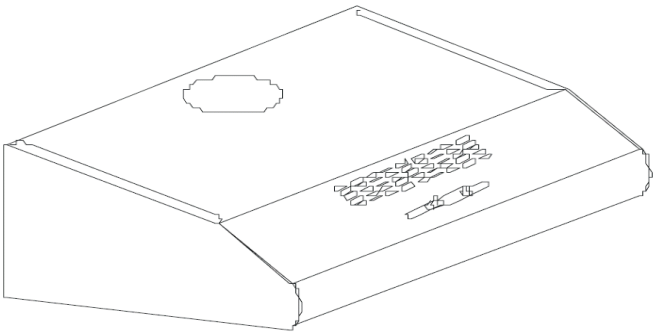

Baumatic®

Vermerken Sie bitte die folgenden, sich auf dem Informationslabel befindlichen Informationen sowie das Verkaufsdatum, das auf Ihrer Rechnung/Quittung steht, zu einer künftigen Verwendung:

Modell ……..

Herstellungsnummer ……..

Verkaufsdatum ……..

UMWELTSCHUTZ

Dieses Gerät ist nur für Haushaltsanwendung bestimmt.

Lieber Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt ausgewählt haben.
Wir bitten Sie, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Dies wird Ihnen helfen, das Gerät richtig zu benutzen. Bitte bewahren Sie diese für künftigen Bedarf auf.

Weil die Firma Baumatic fortwährend ihre Produkte verbessert, behält sie sich vor, Änderungen, die sie für unvermeidbar hält durchzuführen, ohne darauf in diesem Handbuch hinzuweisen.

Garantie
Auf Ihr neues Gerät bieten wir eine Garantie mit einer Dauer von 24 Monaten.

Hinweis: Im Garantieschein lassen Sie sich Installations- und Inbetriebnahmedatum bestätigen.

Bitte auch die Quittung/Rechnung für die Bezahlung des Gerätes aufbewahren.

Diese Dokumentation wird von Ihnen vom Servicetechniker bei einer Gewährleistungsreparatur verlangt.
Mit der Geräteinstallation beauftragen Sie eine Fachfirma, eine dazu autorisierte Organisation. Andernfalls erlischt Ihr Recht auf unentgeltliche Fehlerbeseitigung.

Nachverkauf-Kundendienst
Die hohe Qualität und hoch entwickelte Technologie unserer Geräte gewährleisten deren fehlerfreien Betrieb.
Tritt trotzdem ein Fehler auf, versuchen Sie diesen durch Kontrolle zu beseitigen, ob Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise befolgt haben.
Im Bedarfsfall einer technischen Fachhilfe bitte unseren Kundendienst ansprechen:

Telefon 01805-888975

Bitte, haben Sie folgende Angaben parat:

- Erzeugnistyp / Modell
- Fabriknummer
- Einkaufsdatum des Gerätes

INHALT

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 3
2. ALLGEMEINES 6
3. SICHERHEITSMASSNAHMEN 6
4. INSTALLATIONSINSTRUKTIONEN 7
5. BEDIENUNG 7
6. EINSTELLUNG DER LUFTABFÜHRUNG 7
7. BENUTZUNG UND WARTUNG 8
8. ANSCHLUSSSCHEMA 9

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Baumatic steht Ihre Sicherheit an erster Stelle. Lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch bitte noch **vor** der eigentlichen Installation und Verwendung dieses Geräts gründlich durch. Sollten Ihnen irgendwelche in diesem Handbuch angeführten Informationen unverständlich sein, setzen Sie sich bitte mit der Technischen Abteilung von Baumatic in Verbindung.

Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung im Haushalt, d.h. zur heimischen Speisezubereitung entwickelt.
- **WICHTIG:** Nahe stehende Möbel und alle bei der Installation verwendeten Materialien **müssen** beim Betrieb dieses Geräts mindest einer um 85°C über die sie umgebende Raumtemperatur erhöhten Temperatur standhalten.
- Bestimmte Arten von Küchenmöbeln mit Vinyl- oder Laminat-Oberfläche sind besonders empfindlich gegenüber Beschädigungen durch Hitze oder neigen zu farblichen Veränderungen bei Temperaturen unter den oben angeführten Werten.
- Sämtliche Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass das Gerät im Widerspruch zu dieser Temperaturbegrenzung installiert oder dadurch beschädigt wurde, weil sich das Material nebenstehender Schränke näher, als 20 mm vom Gerät befand, **gehen zu Kosten des Benutzers.**
- Wenn das Gerät in **Wohnwagen/Caravans** verwendet werden soll, machen Sie sich zuerst mit den entsprechenden Informationen in den Installationshinweisen dieser Einrichtungen vertraut.
- **WICHTIG:** Baumatic **RÄT AB** von der Installation dieses Geräts auf Seefahrzeugen aller Art.
- Die Verwendung dieses Geräts zu irgendwelchen sonstigen Zwecken oder in irgendeiner anderen Umgebung, ohne die ausdrückliche Billigung durch die Gesellschaft Baumatic, hat das Erlöschen der Garantieansprüche und des Rechts auf Reklamation zur Folge.
- Zu Ihrem neuen Gerät bieten wir Garantie in Bezug auf elektrische und mechanische Defekte, wobei es gewissen Ausnahmen unterliegt, die in den Garantiebedingungen von Baumatic näher dargelegt sind. Das eben dargelegte hat jedoch keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.
- **Reparaturen dürfen lediglich von Service-Ingenieuren der Gesellschaft Baumatic oder von autorisierten Kundendienst-Vertretern durchgeführt werden.**

Hinweise und Instruktionen zu Ihrer Sicherheit

- Das Gerät erfüllt alle die Sicherheit betreffenden europäischen gesetzlichen Vorgaben. Baumatic hätte gern betont, dass diese Übereinstimmung mit der Legislative nicht bedeutet, dass das Gerät bei Betrieb nicht heiß wird und auch nach Ende des Betriebs einen Teil der Wärme kumuliert.

Absicherung vor Kindern

- Baumatic empfiehlt nachdrücklich, die

Anwesenheit von Krabbel- und Kleinkindern auszuschließen und grundsätzlich zu verhindern, dass sie **zu irgendeinem Zeitpunkt** das Gerät berühren können. Während und nach der Verwendung des Geräts sind/bleiben alle Flächen heiß.

- Wenn es unumgänglich ist, dass jüngere Familienmitglieder (Kinder) beim Kochen in der Küche bleiben, ist sicherzustellen, dass sie die ganze Zeit über unter strenger Aufsicht stehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Versichern Sie sich vor Gebrauch des Geräts, dass Sie dessen Bedienung verstehen.
- Kontrollieren Sie jeweils immer nach dem Gebrauch, ob alle Bedienungselemente ausgeschaltet sind.
- Vorsicht - beim Öffnen des Backofens entweicht heiße Luft, treten sie deshalb immer einen Schritt zurück.
- Seien Sie vorsichtig beim Herausziehen der Gegenstände aus dem Backofen, sie können sehr heiß sein.
- Halten Sie die Backofentür stets geschlossen, wenn der Backofen nicht benutzt wird.
- Beachten Sie grundlegende Regeln der Lebensmittelhygiene und für den Umgang mit Speisen. Damit wird verhindert, dass sich Bakterien vermehren können.
- Die Ventilationsöffnungen immer frei halten.
- Halten Sie beim Schließen der Tür die Finger fern von den Scharnieren - Quetschgefahr.
- Tragen Sie immer entsprechende Ofenhandschuhe, wenn Sie Speisen in den Backofen (Backröhre) tun oder aus diesem herausziehen. Vermeiden Sie die direkte Berührung irgendwelcher Teile des Geräts.
- **Lassen Sie das Gerät beim Kochen nicht ohne Aufsicht.**
- **Stellen Sie auch vorübergehend keine schweren Gegenstände auf der Backofentür** und **lehnen sie sich nicht auf die geöffnete Backofentür**, dabei können die Scharniere beschädigt werden. Erlauben Sie niemandem, sich auf den Herd zu stellen oder zu setzen.
- Auf dem Herd oder im Backofen oder in sich unmittelbar über oder neben dem Herd befindendlichen Schränken **dürfen niemals** chemische Mittel, Lebensmittel oder Druckbehälter **aufbewahrt werden**.
- **Benutzen Sie das Gerät nicht dazu, geschlossene Verpackungen mit Lebensmitteln (z.B. Konserven) zu erwärmen**, durch den dabei entstehenden Druck können sie bersten.
- Stellen Sie in der Nähe der Brenner des Herds keine brennbaren Gegenstände oder Kunststoffgegenstände ab, genauso wenig dürfen diese im Backofen oder unter diesem abgestellt bzw. aufbewahrt werden.
- **Lassen sie den Herd nicht unbeaufsichtigt**, wenn Sie Öl oder Fett erhitzen - es besteht Brandgefahr. Tiefe Pfannen (Bratpfannen) sollten niemals mehr, als bis zu 1/3 mit Fett oder Öl gefüllt werden; verwenden Sie gegebenenfalls Deckel.
- Vermeiden Sie, dass sich auf den Rosten der Backröhre, der Grillfläche

oder auf dem Boden der Backröhre Fett- oder Ölreste ansammeln.

- Backbleche **niemals direkt auf den Boden des Backofens stellen**.
- **Grillen Sie keine fetthaltigen Speisen**, ohne den Grill-Dreifuß zu verwenden. Den Grill-Dreifuß nicht mit Alu-Folie abdecken.
- Keine heißen emaillierte Teile **in Wasser tauchen**, immer erst abwarten, bis sie abgekühlt sind.
- Verhindern Sie, dass emaillierte Teile des Geräts in Kontakt mit Essig, Kaffee, Milch, Salzwasser, Zitronen- oder Tomatensaft oder sonstigen Flüssigkeiten mit hohem Zuckerinhalt kommen. Auf solche Weise benetzte Teile sofort reinigen.
- **Verhindern Sie,** dass elektrische Teile oder Kabel in Berührung mit heiß werdenden Flächen des Geräts kommen.
- **Benutzen Sie das Gerät niemals** zum Beheizen des Raums, in dem es steht, noch zum Wäschetrocknen. Über den Herdbrennern oder der Backofentür dürfen niemals Bekleidungsstücke zum Trocknen aufgehängt werden.
- Das Gerät **niemals** in der Nähe von Gardinen oder Polstermöbeln **aufstellen**.
- **Versuchen Sie nie,** das Gerät an der Tür oder deren Griff anzuheben bzw. fortzurücken, dabei kann nicht nur das Gerät beschädigt werden, auch Sie selbst können sich arg verletzen.

Reinigung

- Der Backofen muss regelmäßig gereinigt werden.
- Besondere Vorsicht ist dann geboten, wenn das Gerät unmittelbar nach der Verwendung (Kochen) gereinigt werden soll.

- **WICHTIG:** Das Gerät muss noch vor Beginn des Reinigungsprozesses von der Stromquelle getrennt werden.
- **WICHTIG: Bei der Reinigung des Innenraums zwischen den Glasscheiben der Backofentür oder im Inneren des Gestells ist Vorsicht angebracht, manche Ecken können infolge des Herstellungsprozesses scharf sein.**

Installation

Das Gerät muss korrekt von einer entsprechend qualifizierten Person und unter strenger Einhaltung der Instruktionen des Herstellers installiert werden. Weitere diesbezügliche Informationen befinden sich in einem speziellen, der Installation gewidmet Teil dieses Handbuchs.

- Baumatic lehnt jegliche Haftung für Verletzungen, bzw. Personen- und Sachschäden jeder Art ab, die durch eine unsachgemäße Verwendung oder durch die unsachgemäße Installation des Geräts verursacht wurden.
- Beim Betrieb des Geräts werden Wärme, Dampf und Feuchtigkeit frei, lassen Sie deshalb erhöhte Vorsicht walten und sorgen Sie für ausreichende Be- und Entlüftung des Raums, in dem der Herd betrieben wird. Wenn das Gerät über längere Zeit betrieben werden soll, ist zusätzliche Be- und Entlüftung angebracht.
- Sollten Sie Zweifel über den Effekt der vorherrschenden Lüftung haben, konsultieren Sie dieses Problem bitte

mit einem qualifizierten Fachmann.

Konformitätserklärung
Dieses Gerät wird den folgenden Europäischen Richtlinien gerecht:

- 73/23/EEC betreffs „Schwachstrom“
- 89/336/EEC betreffs „elektromagnetische Störungen“
- 90/396/EEC betreffs „Gasgeräte“
- 89/109/EEC betreffs „Materialien im Kontakt mit Lebensmitteln“.
- Die oben angeführten Richtlinien entsprechen 93/68/EEC im Sinne der CE-Kennzeichnung.
- Der Hersteller deklariert, dass dieser Backofen unter Verwendung zertifizierter Materialien hergestellt wurde und verlangt, dass das Gerät im Einklang mit aktuell gültigen Normen installiert wird. Dieses Gerät darf nur von entsprechend geschulten Personen zur Anwendung im Haushalt verwendet werden.

2. ALLGEMEINES

a) Lesen Sie die folgenden Informationen, die Wartung und Sicherheit bei der Installation betreffend, sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Informationsbroschüre für evtl. Nachschlagen auf.
b) Diese Dunstabzugshaube wurde in zwei Versionen entworfen: mit Abluftbetrieb (Luftabführung) oder in Filterversion (Umluftbetrieb).

3. SICHERHEITSMASSNAHMEN

a) Achten Sie auf erhöhte Sicherheit, wenn die Absaugung gleichzeitig mit offenem Feuer oder Brenner betrieben wird, die durch andere als elektrische Energie betrieben werden, da die Absaugung aus dem Raum die Luft entzieht, die das Feuer zum Brennen benötigt.
b) Der Unterdruck im Raum darf 4 Pa (4*10-5 bar) nicht überschreiten.
c) Für sicheren Betrieb der Absaugung auf entsprechende Raumlüftung achten.
d) Halten Sie die örtlichen Regeln ein, die sich auf die Luftabsaugung beziehen.

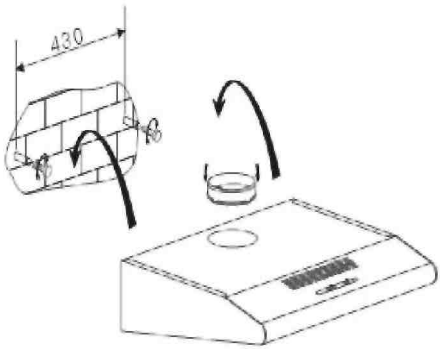

Warnung
Elektrische Geräte können in bestimmten Situationen gefährlich sein.

a) Kontrollieren Sie nicht den Filterzustand, wenn die Absaugung eingeschaltet ist.
b) Nach Benutzung des Geräts nicht die Glühbirnen berühren.
c) Unter der Dunsthaube ist Kochen auf Flamme verboten.
d) Kein offenes Feuer benutzen, es beschädigt den Filter und kann einen Brand verursachen
e) Beim Braten der Speisen darauf achten, dass das überhitzte Öl keinen Brand verursacht.
f) Vor jeglicher Wartung des Geräts den Stecker aus der Steckdose ziehen.

4. INSTALLATIONSINSTRUKTIONEN

Erste Möglichkeit:

4.1. Der höchste Wirkungsgrad wird erreicht, wenn die Dunstabzugshaube 65 bis 75 cm über der Kochfläche angeordnet wird.

4.2. Um die Dunstabzugshaube an die Wand anzuschrauben, müssen an geeigneter Stelle 2 Löcher Ø 8mm, so gebohrt werden, dass die Öffnung an der Rückwand der Haube in der Mitte dazwischen liegt.

4.3. In die Löcher Dübel stecken.

4.4. Schrauben in die Dübel stecken und festziehen.

4.5. Die Dunstabzugshaube auf die Schrauben stecken.

4.6. Auf die Haube die einseitige Klappe schieben.

Zweite Möglichkeit:

4.1. 6 Löcher Ø 4 mm in das Unterteil des Hängeschranks bohren.

4.2. Auf die Dunstabzugshaube die Klappe legen, sie unter dem Hängeschrank ausrichten und mithilfe der 6 beigelegten Schrauben festschrauben.

4.3. Die angepasste Platte so am Unterteil der Haube anbringen, dass sich zwischen der hinteren Seite der Dunstabzugshaube und dem Unterschrank kein Spalt befindet.

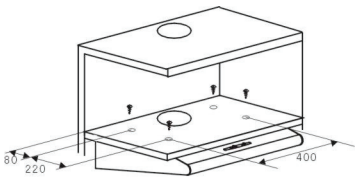

6001 50CM

Hinweis

Wenn die Lampen nicht leuchten, überprüfen, ob sie fest angezogen sind.

5. BEDIENUNG

5.1. Den Stecker in die Steckdose stecken.

5.2. Wenn der Schalter □ in Position “I”, gebracht wird leuchten die Lampen. In Position “0” sind sie ausgeschaltet.

5.3. Wenn Sie den Schalter □ in Position “1□2□3” bringen, funktioniert die Absaugung in einer der drei Geschwindigkeiten: niedrige □ mittlere □ hohe“, In Position “0”, ist die Absaugung ausgeschaltet.

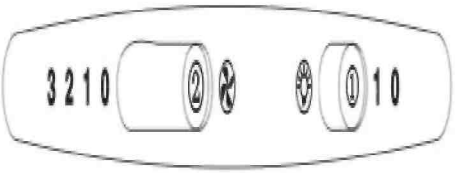

6. EINSTELLUNG DER LUFTABFÜHRUNG

Kaufen Sie sich bei Ihrem Verkäufer einen Satz Aktivkohlefilter, um diesen Austausch vornehmen zu können. Diese Filter sind für die Reinigung der Luft, die in den Raum zurückgeführt wird, unerlässlich. Die Filter können nicht gewaschen werden und alte Filter müssen mindest einmal in 4 Monaten gegen neue gewechselt werden. Die Sättigung der Aktivkohlefilter ist von der Betriebsdauer der Dunstabzugshaube, Art der zubereiteten Speisen und regelmäßigen Filterreinigung abhängig. Der Filter muss in der Absauggruppe verwendet werden.

Abluftbetrieb
Den Hebel in Richtung nach außen (Bild 3A) drehen, Abführungsrohr aufsetzen, Dunstabsaugung einschalten, die Luft entweicht aus dem Rohr.

Umluftbetrieb
Den Hebel nach innen drehen (Bild 3C), Abdeckung aufsetzen, die Absaugung einschalten und die Luft entweicht über Auslassöffnung.

7. BENUTZUNG UND WARTUNG

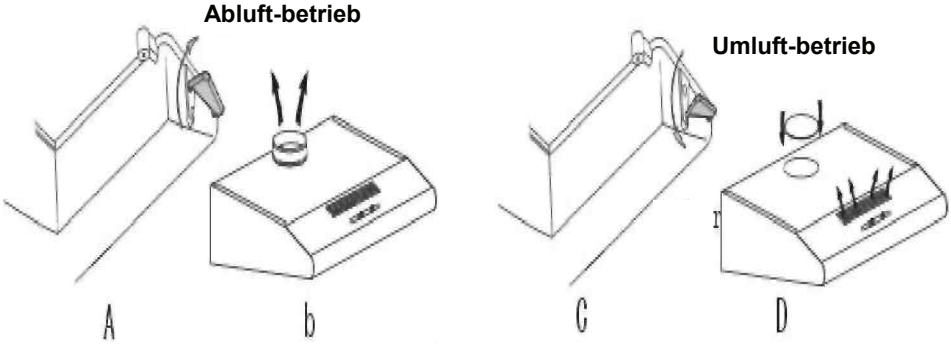

Bild 3

Wir empfehlen das Gerät vor dem Kochen einzuschalten und noch 15 Minuten nach dem Kochen anzulassen, um alle Dämpfe und Kochgerüche abzusaugen.
Die ordentliche Funktion der Dunstabzugshaube erfordert regelmäßige Wartung, besonders der Aktivkohlefilter. Die Fettfilter fangen die Fettteilchen aus der Luft ab und verstopfen in Abhängigkeit von der Anwendungshäufigkeit nach und nach. Wir empfehlen den Filter einmal in zwei Monaten nach folgender Anleitung zu reinigen.

- Den Filter aus der Dunstabzugshaube nehmen und mit einer Lösung aus Wasser und neutralem Reinigungsmittel waschen, so dass er vollständig nass ist.
- Ordentlich mit warmem Wasser abspülen und trocknen lassen.
- Die Filter können auch in der Waschmaschine gewaschen werden.

Die Aluminiumplatten können nach mehreren Wäschen ihre Farbe ändern. Dies ist kein Mangel, aber die Platten sind nicht waschbar und erneut anwendbar und müssen deshalb alle vier Monate gewechselt werden. Die Sättigung der Kohlefilter hängt von der Anwendungshäufigkeit, Art der Speisezubereitung und Regelmäßigkeit der Fettfilterreinigung ab.

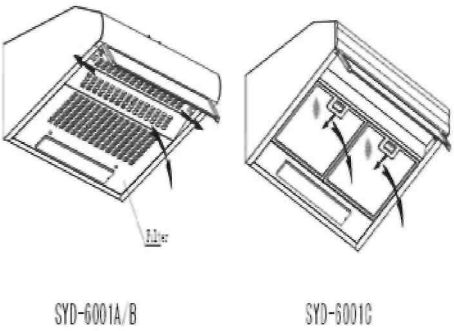

Den Ventilator und alle anderen Flächen des Absaugers regelmäßig mit einem in Alkohol oder nicht abschleifenden Reinigungsmittel getränktem Tuch reinigen.

8. ANSCHLUSSSCHEMA

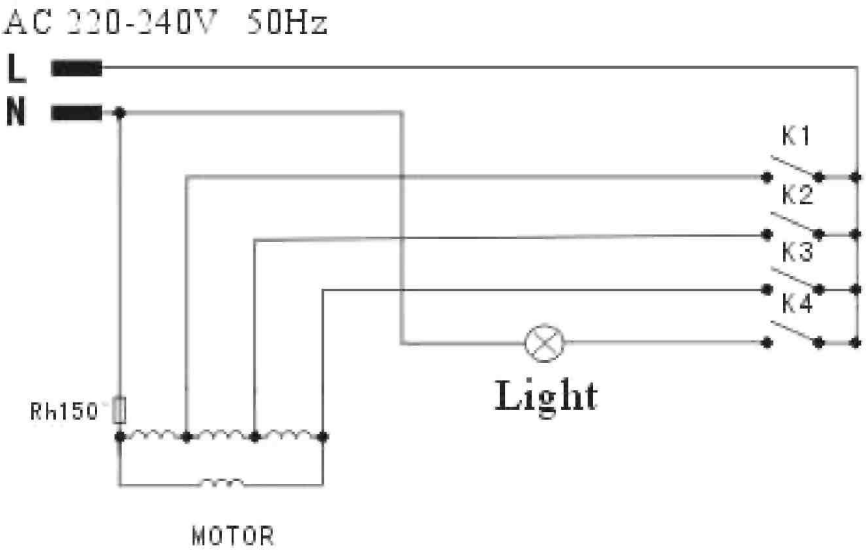

Die Detailinformationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft Baumatic **www.baumatic.de** – **www.baumatic.com**, oder sie können sich auf Ihren Fachverkäufer wenden.

ZÁRUČNÍ LIST

Baumatic ČR, spol. s r.o.
Průmyslová zóna - Sever 696 I 460 11, Liberec 11
T: +420 483 577 200 I F: +420 483 577 221
W: www. baumatic.cz I E: baumatic@baumatic.cz
Servisní linka: 800 185 263 I E: servis@baumatic.cz

Model:	
Popis výrobku:	

Výrobní číslo:	Razítko a podpis montážní firmy:
Razítko a podpis prodejce:	Datum vyskladnění:
Datum prodeje:	Datum uvedení do provozu:

Datum nahlášení opravy	Datum ukončení opravy	Počet dní prodloužení záruční doby	Číslo montážního listu	Jméno a podpis technika

Opravný kupón č.1

Opravný kupón č.2

Opravný kupón č.3

BAUMATIC Záruční podmínky

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali spotřebič značky Baumatic, dojde-li však k závadě, pokuste se ji odstranit zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v návodu k použití. Při koupi spotřebiče pečlivě zvažte, jaké vlastnosti a funkce požadujete. To, že spotřebič nebude vyhovovat Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.

1. ZÁRUČNÍ DOBA, PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že spotřebič bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a bude poskytnuta na spotřebič zákonná záruka v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§620 Občanského zákoníku) nebo smluvní záruka 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§429 Obchodního zákoníku).
Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje spotřebiče zákazníkovi. Má-li zakoupený spotřebič uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení spotřebiče do provozu, jak stanovuje § 621 občanského zákoníku, nejpozději však do 6 měsíců od data prodeje prodávajícím.
Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy spotřebiče.

2. ZÁRUČNÍ OPRAVY

Pokud bude mít spotřebič vadu, která se projeví v rámci šesti měsíců od zakoupení spotřebiče, je prodávající nebo autorizovaný servis povinen požadavek zákazníka přezkoumat a rozhodnout o něm v rámci reklamace. (§616 odst. 4 občanského zákoníku)
Tyto opravy prosím nahlašujte:

1. Práva z odpovědnosti za vady je zákazník povinen dle platné české legislativy uplatňovat u prodávajícího, u kterého byl spotřebič zn. Baumatic zakoupen.
2. Servis společnosti Baumatic – ČR, s.r.o. nad rámec svých zákonných povinností nabízí zákazníkům možnost využití bezplatné servisní linky 800 185 263 a nahlásit tak záruční opravu přímo v servisní centrále spol. Baumatic - ČR, s.r.o. v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz. Rovněž na těchto kontaktech je možné nahlásit požadavek na Pozáruční opravu spotřebiče.

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ spotřebiče / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využiti služby popsané v bodě 2. odstavec 2. ZP (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) a při zjištění rozporu s Návodem k použití, jako i v případě kdy nebude zjištěná vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako „reklamace nezjištěna“. Zákazník je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací a s tímto také souhlasí. Sazby za servisní úkony jsou k dispozici v aktuálním ceníku dostupném na webových stránkách www.baumatic.cz.

3. ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze a použití,
- vady způsobené neodborným uvedením spotřebiče do provozu /neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům/,neodbornou obsluhu a údržbu spotřebiče, tak, jak je uvedené v Návodu na obsluhu a použití.
- záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním spotřebiče nebo jeho nadměrným zatěžováním.
- záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti.
- vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události.
- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- vady způsobené zásahem třetí osoby
- zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoliv gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby
- reklamace parametrů a vlastnosti spotřebičů uváděných v produktových katalozích a propagačních letácích (tiskové chyby), v nichž je specificky vyhrazeno naše právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování spotřebiče.

Doporučujeme zákazníkovi, aby v případě reklamace vestavného spotřebiče měl k dispozici doklady prokazující odbornou instalaci spotřebiče.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení spotřebiče po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací. Vada, která vznikla neodbornou montáží spotřebiče v rozporu s ustanovením § 623 OZ nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu montáže. Toto může být důvodem pro neuznání reklamace. Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží. Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC.

5. UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Baumatic – ČR, s.r.o. zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho expedice k zákazníkovi bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Baumatic důrazně doporučuje kupujícím při přebírání zboží zkontrolovat, zda není poškozené, zda je kompletní a zda je předán daňový doklad a řádně vyplněný záruční list. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě, případně uvést výhradu na dodací list. Nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od přijetí zásilky o tomto informovat Baumatic. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby, je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady. Mechanické poškození spotřebiče může být důvodem pro neuznání reklamace. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

ZÁRUČNÝ LIST

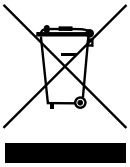

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Galvóniho 7/D 821 04 Bratislava
Tel. +421 255 640 618, Fax +421 255 640 616
www.baumatic.sk, baumatic@baumatic.sk
Servisná linka tel. 0800 112 511

Model:	
Popis výrobku:	

Výrobné číslo:	Pečiatka a podpis montážnej firmy:
Pečiatka a podpis predajcu:	Dátum vyskladnenia dovozcu:
Dátum predaja:	Dátum uvedenia do prevádzky:

Dátum nahlásenia opravy	Dátum ukončenia opravy	Počet dní predĺženia záručnej doby	Číslo montážneho listu	Meno a podpis opravára

Opravný kupón č. 1

Opravný kupón č. 2

Opravný kupón č. 3

BAUMATIC Záručné podmienky

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali spotrebič značky Baumatic. Ak dôjde k závade, pokúste sa ju odstrániť skontrolovaním, či ste postupovali podľa pokynov uvedených v návode na použitie. Pri kúpe spotrebiča dôkladne zvážte, aké vlastnosti a funkcie požadujete. To, že spotrebič nebude vyhovovať Vaším neskorším nárokom, nemôže byť toto dôvodom k reklamácii.

1. ZÁRUČNÁ DOBA, PLATNOSŤ ZÁRUKY A INÉ USTANOVENIA

Pri dodržaní pokynov pre inštaláciu, obsluhu a údržbu ručíme, že výrobok bude mať vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami a na spotrebič bude poskytnutá zákonná záruka po dobu 24 mesiacov pri kúpe tovaru pre súkromnú potrebu (§620 Občianskeho zákonníku) alebo zmluvná záruka po dobu 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ – fyzická osoba a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie (§429 Obchodného zákonníku).
Záručná doba začína dňom predaja spotrebiča zákazníkovy. Ak má spotrebič uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia spotrebiča do prevádzky ako ustanovuje § 621 občianského zákoníku, najneskor však do 6 mesiacov od dátumu predaja predávajúcim.
Doba záruky sa predlžuje o dobu od uplatnenia práva na záručnú opravu u autorizovaného servisu do dňa ukončenia opravy spotrebiča.

2. ZÁRUČNÉ OPRAVY

Tieto opravy prosím nahlasujte na bezplatnej servisnej linke Baumatic: 0800 112 511
Cez pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod., alebo na www.baumatic.sk.
Tak isto na týchto kontaktoch je možné nahlásiť požiadavku na Pozáručnú opravu spotrebiča.

Prosíme, aby ste mali pripravené po ruke nasledujúce údaje:
- typ spotrebiča / model
- sériové číslo
- dátum zakúpenia spotrebiča.

3. ZÁKONNÁ ANI ZMLUVNÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- vady spôsobené používaním v rozpore s Návodom k obsluhe a použitie
- vady spôsobené neodborným uvedením spotrebiča do prevádzky /neodborná inštalácia, ktorá neodpovedá platným normám a bezpečnostným predpisom/, neodbornou obsluhou a údržbou spotrebiča, tak ako je uvedené v Návode na obsluhu a použitie
- záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča, alebo jeho nadmerným zaťažovaním
- záruka sa taktiež nevzťahuje na opotrebenie spotrebiča spôsobené jeho bežným užívaním
- vady spôsobené poruchami alebo nedostatky v prívodových médiách, poškodenie statickou elektrinou, prepätím v elektrickej sieti
- vady spôsobené vonkajšími vplyvmi, poškodením pri preprave, sťahovaním, inou manipuláciou, živelnými udalosťami
- vady svetelných zdrojov a odnímateľných častí zo skla alebo umelých hmôt
- vady spôsobené zásahom tretej osoby
- zástrčky, poistky, žiarovky, kryty na svetla, ozdobné diely, káble, filtre a nádstavce, tlačítka, akékoľvek gumové časti, keramické, alebo sklenené povrchy, premačknuté, poškrábané alebo natreté časti
- príslušenstvo, plechy na pečenie, madlá, stojany na panvice, police, kryty a obímky na horáky, vložky do túby
- reklamácie parametrov a vlastností spotrebičov uvádzaných v produktových katalógoch a propagačných letákoch (tlačové chyby) v ktorých je špecificky vyhradené naše právo na zmenu parametrov, ktoré nepodstatným spôsobom môžu meniť chovanie spotrebiča

Odporúčame zákazníkom, aby v prípade reklamácie vstavaného spotrebiča mali k dispozícii doklady potvrdzujúce odbornú inštaláciu spotrebiča.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Ako záručnú opravu nie je možné uplatňovať nastavenie spotrebiča po jeho inštalácii. Tieto práce má povinnosť previesť firma vykonávajúca inštaláciu spotrebiča v rámci týchto prác. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou spotrebiča je považovaná za vadu vyplývajúcu z nedodržania pokynov pri inštalácii v Návode na obsluhu a použitie, alebo iným neodborným uvedením spotrebiča do prevádzky, bude považovaná za vadu montáže. Toto môže byť dôvodom pre neuznanie reklamácie.
Podmienkou pre uplatnenie práva zo záruky je predloženie faktúry (daňového dokladu) ako dokladu o kúpe spotrebiča.
Označením CE je zaručené splnenie všetkých zákonných požiadavkov EU a výrobky taktiež spĺňajú požiadavky a normy RoHS 2002/95/EC

5. UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽA

Baumatic Slovakia, s.r.o. zaručuje, že výrobok je v okamihu jeho expedície k zákazníkovy bez závad a v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou. Baumatic dôrazne doporučuje kupujúcim pri preberaní tovaru skontrolovať, či nie je poškodený, či je kompletný a či je vydaný daňový doklad a riadne vyplnený záručný list. V prípade poškodenia tovaru je nutné o tomto ihneď pri preberaní informovať dopravcu a spísať protokol o škode, prípadne uviesť výhradu na dodací list. Najneskôr v lehote jedného týždňa od prijatia zásielky o tomto informovať Baumatic. U skrytých závad tovaru alebo u závad tovaru, ktoré sa vykytnú v priebehu trvania záručnej doby je nutné vykonať oznámenie okamžite po zistení skrytej závady. Mechanické poškodenie spotrebiča môže byť dôvodom pre neuznanie reklamácie. V prípade, že výsledkom reklamácie bude vrátenie výrobku, zašle kupujúci poškodený tovar späť v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave.

Baumatic®

BAUMATIC ČR, s.r.o.
Průmyslová zóna - Liberec Sever 696,
460 11, Liberec 11
Technická podpora +420 800 185 263
T: +420 483 577 200, F: +420 483 577 221
baumatic@baumatic.cz
www.baumatic.cz

BAUMATIC SLOVAKIA s.r.o.
Galváního 7/D, 821 04 Bratislava
Servisná linka +421 800 11 25 11
T: +421 255 640 618
F: +421 255 640 616
baumatic@baumatic.sk
www.baumatic.sk

BAUMATIC GmbH
Lilienthalstrasse 1, D-32052 Herford
Kundendienst + 49 (0) 1805/888975
Tel.: +49 (0)5221/694 99-0
Fax: +49 (0)5221/694 99-49
info@baumatic.de
www.baumatic.de